

Instrukcja obsługi radia MEDION

PRZEGLĄD

Panel obsługi

1. RELEASE: zdejmowanie panelu obsługi
2. EJECT: wyrzucanie płyty CD
3. MULTIJOG: ustawienie siły głosu, dźwięków niskich, wysokich, balansu, wytłumienia
4. SEL: ustawienie siły głosu, dźwięków niskich, wysokich, balansu, wytłumienia
Menu ustawień EON
5. MU: wyłączanie dźwięku
6. wnęka na płyty CD
7. Wyświetlacz
8. PWR: włączanie i wyłączanie urządzenia
9. MOD: przechodzenie między radiem i odtwarzaczem płyt CD
10. MMC SD: wnęka na płyty MMC/SD
11. Pokrywa elementów USB/SD/MMC
12. AF: Ustawianie trybu Radio Data System (systemu informacji radiowych)
13. TA (Traffic alarm): informacje drogowe
14. PTY: wyświetlanie dane PTY
15. _20.: Przyciski stacji M1_M6
15. PLAY/PAUSE: rozpoczyna wzgl. przerywa odtwarzanie
Odtwarza pierwszy tytuł, przycisk M1
16. INT: odtwarza początek tytułu, przycisk M2
17. RPT: ustawianie funkcji powtarzania, przycisk M3
18. RDM: odtwarzanie w przypadkowej kolejności, przycisk M4
19. Przycisk M5
20. Przycisk M6
21. A.P.: automatyczne zapamiętywanie stacji wzgl. wybieranie stacji,
Szukanie tytułów i folderów na płytach MP3
22. SCN: szukanie stacji radiowych emitujących sygnał AF
23. BND: wybór pasma w trybie radia, wyświetlanie informacji typu ID3_Tag w trybie MP3
24. TUNE/ TRACK/ SKIP +: przesuwanie stacji wzgl. tytułów płyty CD do przodu
TUNE/ TRACK/ SKIP -: przesuwanie stacji wzgl. tytułów płyty CD do tyłu
25. CLK: wyświetlanie i ustawianie zegara
26. USB: złącze USB
Za panelem przednim
27. RESET: przywracanie ustawień fabrycznych
28. Dioda ostrzegawcza: miga po zdjęciu panelu obsługi

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Trzymaj urządzenia elektryczne z dala od dzieci

Nigdy nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez opieki. Połączenie baterii albo akumulatora może być niebezpieczne dla życia. Przechowuj urządzenie i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połączenia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci. Grozi to uduszeniem!

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest zawsze najważniejsze! Obsługuj radio tylko wtedy, jeśli pozwala na to sytuacja na drodze. Zapoznaj się z urządzeniem *przed* rozpoczęciem jazdy. Kierowca znajdujący się w pojeździe musi sobie zapewnić możliwość dostatecznie wczesnego rozpoznawania sygnałów akustycznych pojazdów policji, straży pożarnej i innych służb ratowniczych. Podczas jazdy słuchaj radia z umiarkowaną głośnością.

Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie

Nigdy nie podejmuj samodzielnych prób otwierania i/lub naprawiania urządzenia.. Niebezpieczeństwo porażenia prądem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wad należy zwrócić się do punktu serwisowego lub innego, odpowiedniego warsztatu.

O instrukcji obsługi

Przed uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa. Stosuj się do ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi samochodzie. Sprzedając radio samochodowe lub przekazując je innym osobom, zawsze dołączaj niniejszą

Odtwarzacz CD

Odtwarzacz CD jest produktem laserowym klasy 1. Urządzenie jest wyposażone w system bezpieczeństwa, który zapobiega wydzielaniu niebezpiecznych promieni laserowych podczas normalnego użytkowania urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nigdy nie manipuluj ani nie uszkadzaj systemu zabezpieczającego urządzenia.

Delikatne postępowanie z wnęką na płyty

Nie wkładaj do wnęki na płyty żadnych innych niż płyty przedmiotów. Wkładanie innych przedmiotów do wnęki może spowodować uszkodzenie precyzyjnego mechanizmu wciągającego.

Oczyszczanie urządzenia

Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej szmatki. Nie stosuj chemicznych rozpuszczalników i preparatów czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i/lub elementy opisowe urządzenia.


Montaż

Jeżeli chcesz samodzielnie zainstalować swoje radio samochodowe, przeczytaj podane w tej instrukcji obsługi instrukcje dotyczące montażu i przyłączania.

MONTAŻ

Instrukcje dotyczące montażu

- Wsuń urządzenie do przeznaczonej na nie wnęki, albo wybierz inne miejsce montażu, w którym urządzenie nie będzie przeszkadzało kierowcy w normalnym i bezpiecznym prowadzeniu pojazdu.
- Zanim ostatecznie zamontujesz urządzenie, podłącz na chwilę jego kable. Upewnij się, że są one prawidłowo połączone i że system działa poprawnie.
- Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie zmian w samochodzie, zwróć się do autoryzowanej stacji obsługi albo do specjalistycznego warsztatu.
- Zamontuj urządzenie tak, żeby przy silnym hamowaniu nie mogło ono spowodować obrażeń.
- Jeżeli urządzenie zostanie zamontowane w pozycji przechylonej o więcej niż 30° w stosunku do poziomu, może ono nie działać optymalnie.
- Unikaj montowania urządzenia w pobliżu źródeł wysokich temperatur (np. bezpośrednie światło słoneczne lub nawiew ogrzanego powietrza), pyłu, brudu i nadmiernych wstrząsów

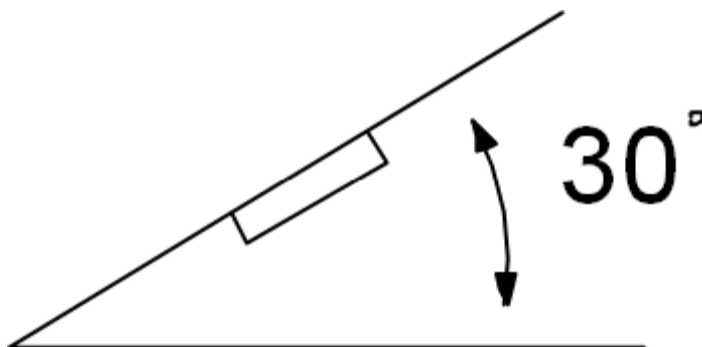

Przykłady podłączenia


Wskazówki

Montaż


MD 80877 PL-7

Uwaga – różowy kabel zabezpieczający pamięć musi być podłączony do stałego plusa (zacisku plusowego zasilanego także przy wyłączonym zapłonie). Inaczej nie będzie możliwe funkcjonowanie pamięci stacji. Kable RCA (czerwone i białe złącze współosiowe) można podłączyć do zewnętrznego wzmacniacza. Zastosuj się przy tym do instrukcji obsługi zewnętrznego wzmacniacza.

Cztery głośniki (system kwadro)

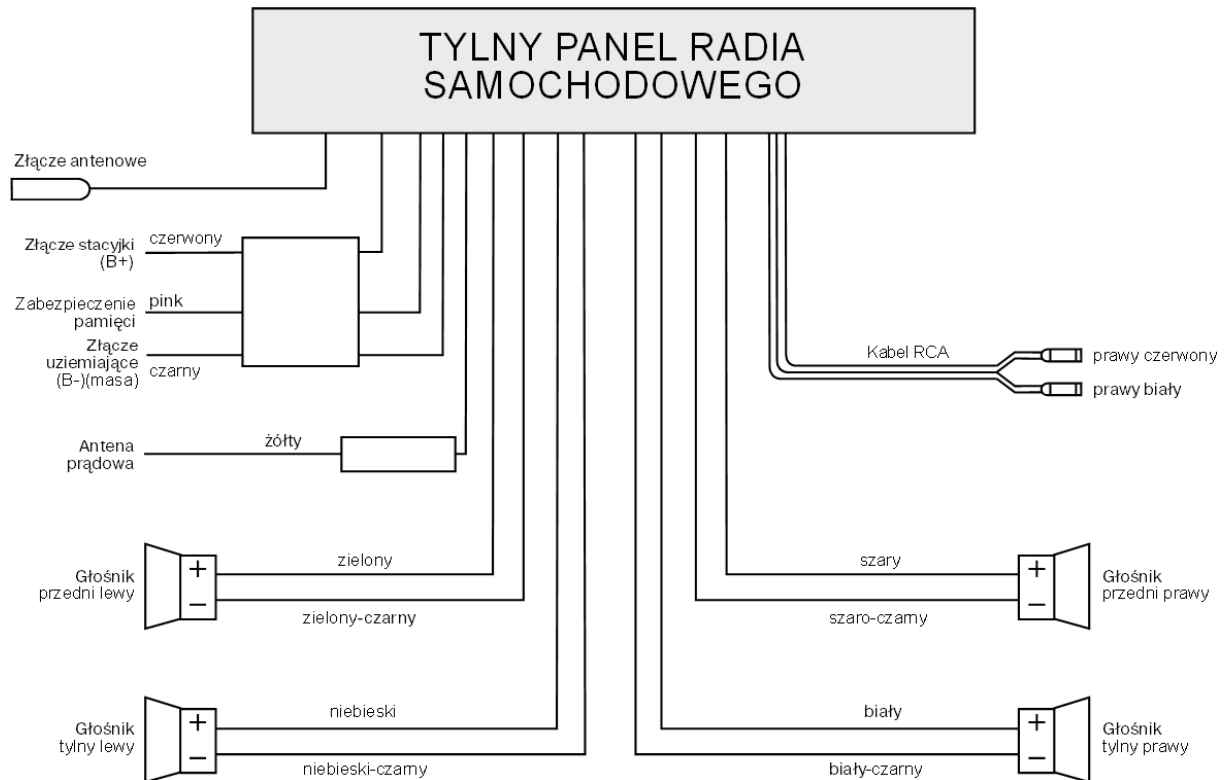


Dwa głośniki (system stereo)

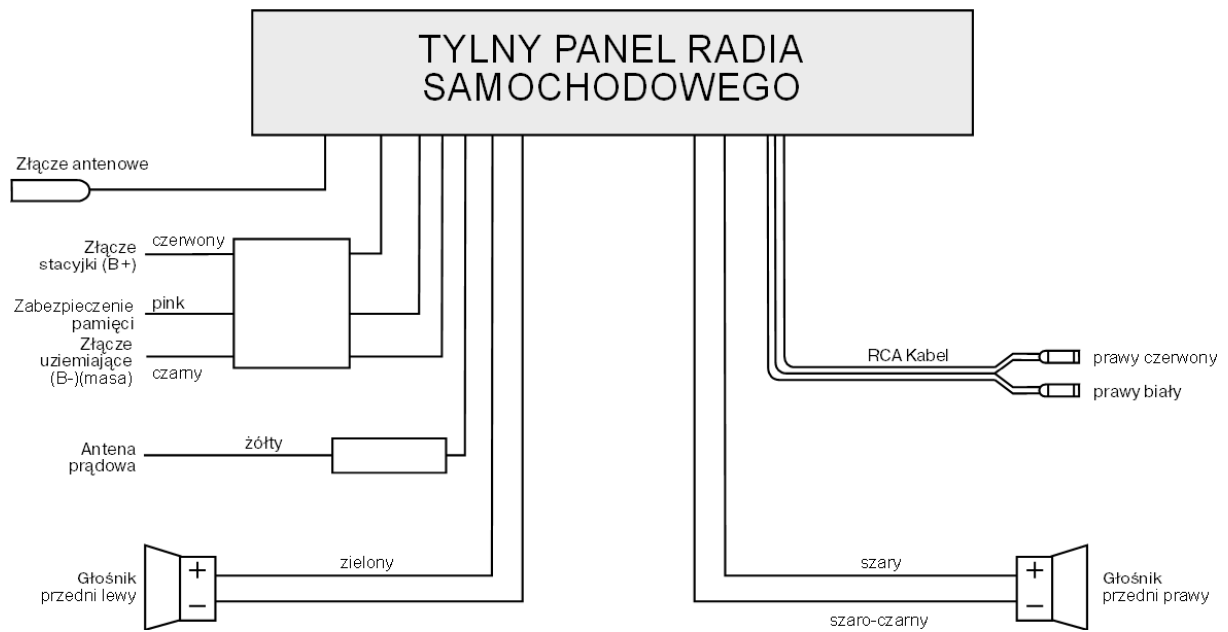

**Montaż
PL-8**

**Montaż radia w normowanej wnęce
ISO**

- Przed montażem koniecznie usuń obie śruby,

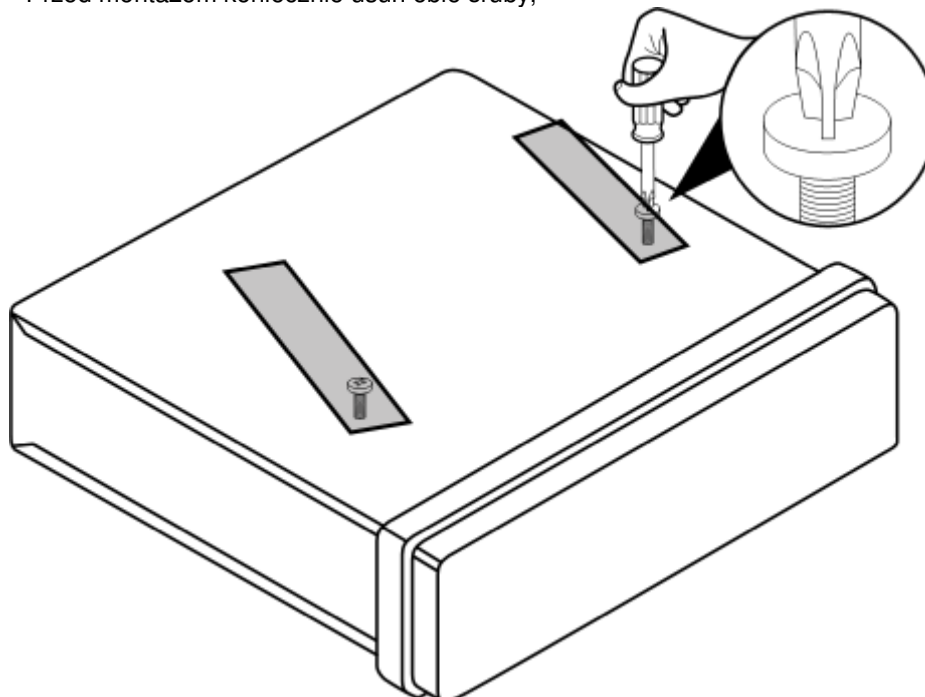


zabezpieczające radio na czas transportu, z górnej części obudowy radia (śruby te są oznaczone czerwonymi wypustami).

Montaż

Radio można montować w każdej normowanej wnęce montażowej ISO. Jeżeli Twój samochód nie ma wnęki ISO, zwróć się do specjalistycznego warsztatu, sklepu branżowego lub specjalistycznych działów marketów handlowych.

- Zdejmij ramkę montażową z obudowy radia.
- Wsuń radio do normowanej wnęki montażowej ISO.

• Zagnij śrubokrętem zaczepy ramki montażowej tak, by ramka została mocno zamocowana we wnęce montażowej (zob. rysunek).

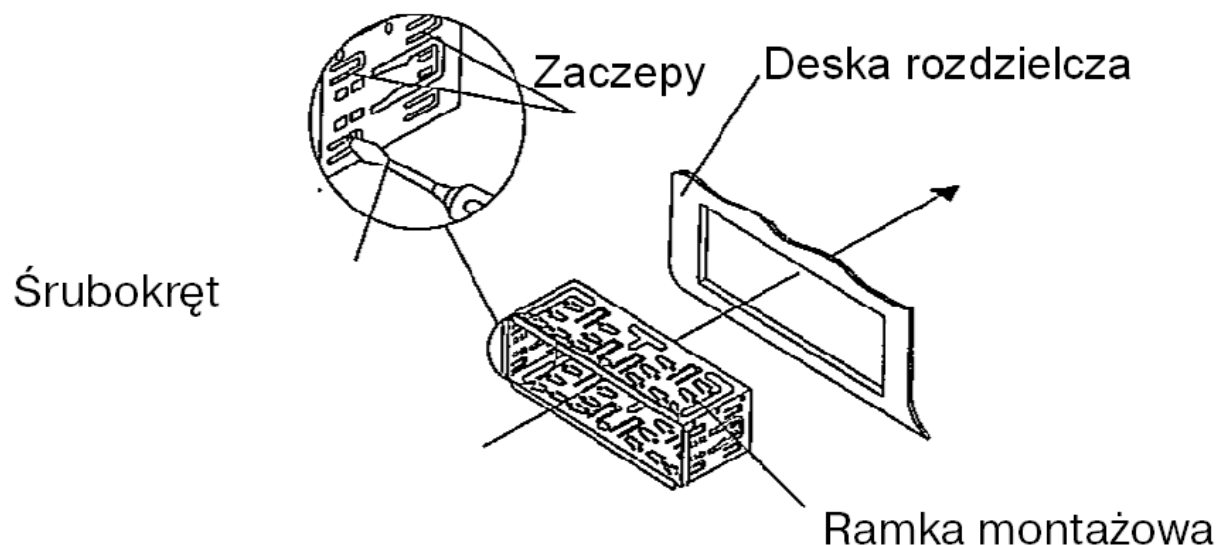

- Sprawdź, czy ramka mocno się trzyma.
 - Połącz blok gniazdek ISO radia z obydwoma wtykami ISO samochodu..
 - Połącz kabel antenowy samochodu z gniazdkiem antenowym radia samochodowego.
 - Ostrożnie wsuwaj radio do ramki montażowej, aż zablokuje się w zaczepach.
- Do montażu użyj bloku złączy ISO radia.. Ewentualnie potrzebne do twojego samochodu przystawki ISO otrzymasz w specjalistycznych warsztatach, w sklepach branżowych lub w specjalistycznych działach marketów handlowych.

Odłączenie bloku złączy ISO powoduje utratę gwarancji!

Przy wsuwaniu radia do wnęki i układaniu kabli uważaj, by nie uległy one uszkodzeniu.

- Naciśnij przycisk RESET (27) długopisem albo innym przedmiotem z czubkiem.
- Załóż panel obsługi w sposób opisany poniżej.

Wtyk przejściowy ISO

Użyj wtyku przejściowego ISO samochodu i podłącz go do bloku złączy ISO radia, aby zapewnić bezpieczne połączenie elektryczne.

Kabel zabezpieczający pamięć

Uważaj, by różowy kabel zabezpieczający pamięć stacji był podłączony do stałego plusa.

Po wykonaniu połączeń naciśnij przycisk RESET (27).

Kabel anteny przekaźnikowej

Niebieski kabel jest przeznaczony do anteny sterowanej przekaźnikiem.

Przekaźnik automatycznie wysuwa antenę po włączeniu radia. Po wyłączeniu radia antena chowa się samoczynnie.

Ten kabel można też wykorzystać do sterowania zewnętrznym wzmacniaczem.

Dokładny opis połączeń znajdziesz w instrukcji obsługi wzmacniacza.

Nigdy nie łącz niebieskiego kabla z kablem silnika; może to uszkodzić radio!

Montaż

PL-10

Przyporządkowanie styków bloku złączy ISO

Problemy spowodowane zamianą kabli

W niektórych modelach samochodów przyporządkowanie styków kabli [4] i [7] w bloku złączy ISO A (patrz wyżej) jest fabrycznie odwrócone.

Jeżeli tak jest, ma to wpływ na niektóre funkcje, może np. dojść do utraty zawartości pamięci stacji.

W takiej sytuacji należy zamienić miejscami czerwony kabel (plus przełączany) i różowy kabel (stały plus) w bloku złączy ISO.

Demontaż urządzenia

Aby wymontować urządzenie, zdejmij

najpierw blendę i wsuń prawy i lewy

klucz do odpowiednich otworów po

bokach urządzenia. Powoduje do

odgięcia zaczepów, możesz teraz wyjąć

urządzenie.

	BLOCK B - głośniki		BLOCK A - zasilanie	
	1	prawy tylny +	1	
	2	prawy tylny -	2	
	3	prawy przedni +	3	
	4	prawy przedni -	4	Stały plus (stałe napięcie 12V instalacji elektrycznej pojazdu)
	5	lewy przedni +	5	Antena samochodowa (także dla zewnętrznego wzmacniacza itp.)
	6	lewy przedni -	6	
	7	lewy tylny +	7	Plus przełączany (napięcie 12V uaktywniane przez stacyjkę)
	8	lewy tylny -	8	Masa

Problemy spowodowane zamianą kabli

W niektórych modelach samochodów przyporządkowanie styków kabli [4] i [7] w bloku złączy ISO A (patrz wyżej) jest fabrycznie odwrócone.

Jeżeli tak jest, ma to wpływ na niektóre funkcje, może np. dojść do utraty zawartości pamięci stacji.

W takiej sytuacji należy zamienić miejscami czerwony kabel (plus przełączany) i różowy kabel (stały plus) w bloku złączy ISO.

Demontaż urządzenia

Aby wymontować urządzenie, zdejmij


najpierw blendę i wsuń prawy i lewy

klucz do odpowiednich otworów po

bokach urządzenia. Powoduje do

odgięcia zaczepów, możesz teraz wyjąć


urządzenie.

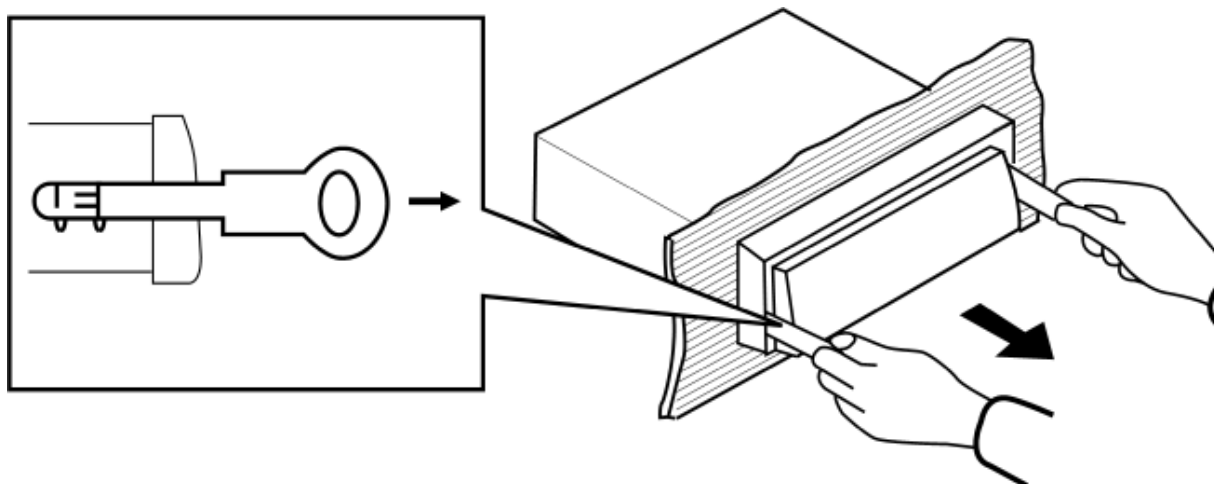

Panel obsługi


Zakładanie panelu obsługi

- Włóż panel od prawej strony do ramki i wciśnij jego lewą stronę w ramkę. Prawidłowe zablokowanie panelu sygnalizuje odgłos „kliknięcia“.
- Sprawdź, czy panel obsługi jest prawidłowo zamocowany na swoim miejscu. Jeżeli panel obsługi nie jest założony prawidłowo, w wyświetlaczu są wyświetlane błędne informacje, a niektóre przyciski mogą mieć niewłaściwe funkcje.

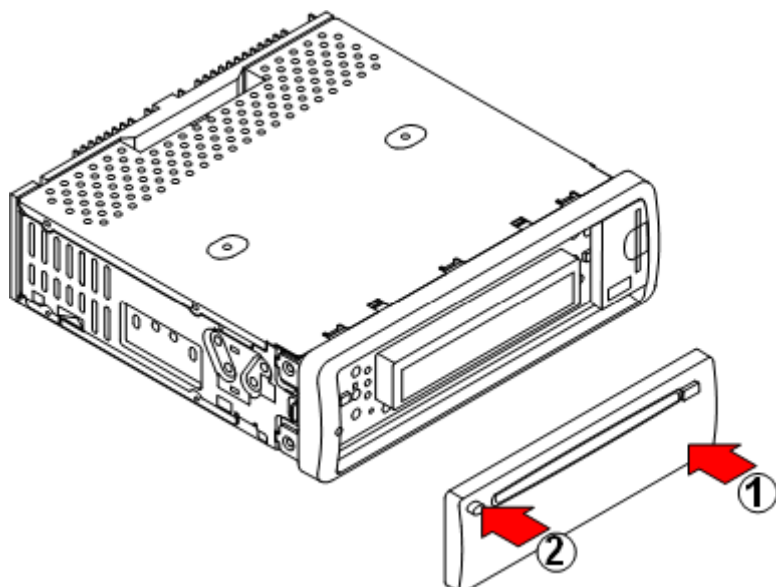

Zdejmowanie panelu obsługi

- Naciśnij przycisk RELEASE (1). Panel obsługi zostaje odblokowany, możesz go wyjąć po lewej stronie. Zawsze przechowuj panel obsługi w futerale, aby go nie uszkodzić.

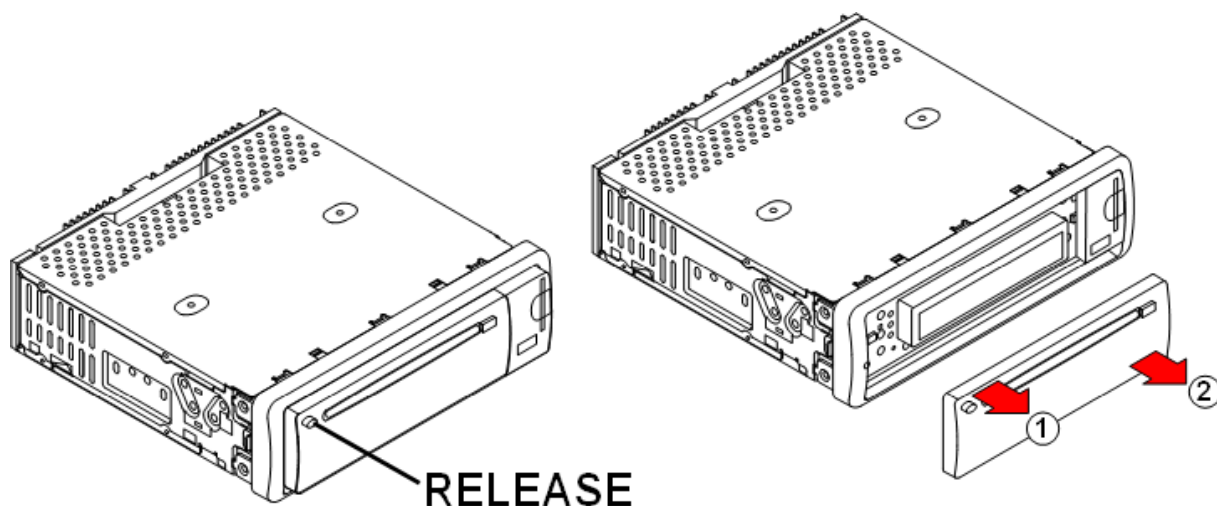

OBŚLUGA

Podstawowe sposoby obsługi

Włączanie i wyłączanie

- Naciśnij przycisk PWR (8), aby włączyć albo wyłączyć urządzenie.

Głośność

- Obracaj regulator MULTIJOG (3), aby ustawić głośność.

Ustawiaj zawsze tylko taką głośność, przy której będzie zawsze możliwe usłyszenie sygnałów akustycznych pojazdów ratowniczych i policyjnych!

Głośność, dźwięki niskie, dźwięki wysokie, balans, wytłumienie

- Naciskaj przycisk SEL (4), aby wyświetlić aktualne ustawienie głośności (VOL), dźwięków niskich (BAS), dźwięków wysokich (TRE), balansu (BAL) i wytłumienia (FAD).
- Regulatorem głośności MULTIJOG (3) możesz teraz zmieniać te ustawienia. W trybie balansu możesz regulować ustawienia głośnika prawego i lewego, a w trybie wytłumienia ustawienia głośnika przedniego (F) i tylnego (R).

Wyłączenie dźwięku (Mute)

- Naciśnij przycisk MU (5), aby wyłączyć dźwięk.
- Możesz włączyć dźwięk z powrotem, naciskając dowolny przycisk. Głos zostanie ponownie włączony także wtedy, jeżeli radio zacznie odbierać stację typu PTY albo TA (informacje drogowe).

MODE

- Naciskaj przycisk MOD (9), aby przechodzić między obiórem stacji radiowych (wskazanie RADIO) a odtwarzaniem płyt CD/MP3 (wskazanie DISC). Jeżeli do radia jest podłączony nośnik danych USB (wskazanie USB) albo jeżeli jest włożona karta SD/MMC (wskazanie CARD), możesz dodatkowo wybierać tryby odtwarzania tych nośników danych.

RESET

- Aby przywrócić stan fabryczny radia, naciśnij przycisk RESET (27) przedmiotem posiadającym czubek, np. długopisem.
- Naciskaj przycisk RESET (27)
 - _ po pierwszym włączeniu radia po podłączeniu kabli,
 - _ jeżeli nie działają wszystkie przyciski funkcji,
 - _ jeżeli w wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie.

Ustawianie zegara

Naciśnij przycisk CLK (25), aby wyświetlić zegar.

Po pierwszym włączeniu albo po użyciu przycisku RESET godzina zostanie ustawiona automatycznie po odebraniu przez radio stacji typu Radio Data System (RDS). Aby ręcznie ustawić godzinę, wykonaj następujące czynności: Przy wyświetlonym zegarze naciśnij i przytrzymaj przycisk CLK (25). Zaczynają migać cyfry zegara.

Obracaj regulator MULTIJOG w prawo, aby ustawić godzinę, względnie w lewo, aby ustawić minutę.

Naciśnij ponownie przycisk CLK (25) albo zaczekaj, aż wskazanie wróci do poprzedniego stanu, aby zapamiętać nowe ustawienie czasu.

Funkcje radia

Wybieranie pasma

- Naciskaj przycisk BND (23), aby przechodzić między pasmami UKF (FM1, FM2, FM3), fal średnich (MW) i fal długich (LW). W każdym paśmie możesz zapamiętać sześć stacji.

Trzy pasma FM1, FM2 i FM3 pokrywają jeden i ten sam zakres częstotliwości (87,5 do 108 MHz) i umożliwiają zapamiętanie do 18 stacji UKF.

Szukanie stacji

- Naciśnięcie i przytrzymanie jednego z przycisków TUN/TRK/SKIP+/- (24) przez dwie sekundy włącza funkcję automatycznego szukania stacji. Urządzenie zaczyna teraz szukać następnej stacji. Naciśnięcie jednego z przycisków TUN/TRK/SKIP+/- (24) zatrzymuje automatyczne szukanie stacji.
- Naciskając krótko jeden z przycisków możesz ręcznie zwiększać lub zmniejszać częstotliwość stacji.

Szukanie stacji UKF

W jednym z zakresów FM1, FM2 lub FM3 naciśnij przycisk SCN (22), aby rozpocząć szukanie na falach UKF stacji emitujących sygnał AF. Stacje emitujące sygnał AF wysyłają alternatywne częstotliwości, emitujące także ustawiony program.

Funkcja szukania zatrzymuje się na 5 sekund przy każdej znalezionej stacji, po czym zaczyna szukać następnej stacji. Naciśnij przycisk SCN (22), aby zatrzymać szukanie..

Zapamiętywanie stacji

- Po znalezieniu stacji naciskaj przez ok. trzy sekundy jeden z przycisków stacji M1-M6 (15_20). Sygnał dźwiękowy informuje, że stacja została zapamiętana. W każdym zakresie pasma (FM1, FM2, FM3, MW i LW) możesz zapamiętać 6 stacji.

Urządzenie przechodzi po kilku sekundach do normalnego wskazania stacji.

Wybieranie stacji

- Wybierz przyciskiem BND (23) zakres pasma, w którym jest zapamiętana żądana stacja.
- Naciskając jeden z przycisków stacji M1-M6 (15_20) włącz jedną z zapamiętanych stacji.

Automatyczne zapamiętywanie (A.P.)

- Naciśnij przycisk A.P.. (21), aby odtwarzać program wszystkich zapamiętanych w każdym zakresie pasma stacji przez około 5 sekund.
- Przytrzymaj przycisk A.P.. (21) naciśnięty przez około 2 sekund. Trzy zakresy pasma FM1, FM2 i FM3 zostaną przeszukane w poszukiwaniu sześciu najsilniejszych stacji, a znalezione stacje zostaną zapamiętane w pozycjach programowych 1 _ 6 danego zakresu pasma. Następnie będzie odtwarzany program stacji zapisanej w zakresie FM1 w pozycji programowej 1.
- Naciśnij jeden z przycisków stacji M1-M6 (15_20), aby zatrzymać szukanie.

RADIO DATA SYSTEM

Radio Data system (RDS) to specjalny serwis, oferowany przez rozgłośnie radiowe. Oprócz zwykłych audycji muzycznych i głosowych wysyłane są, w postaci zakodowanych sygnałów cyfrowych, dodatkowe informacje, które mogą być odczytywane i wyświetlane przez odbiornik radiowy. W wyświetlaczu mogą być wyświetlane nazwa programu i inne informacje (informacje drogowe, tytuły

nadawanych utworów muzycznych itd.).

Częstotliwości alternatywne (przycisk AF)

- Naciśnij krótko przycisk AF (12), aby włączyć lub wyłączyć funkcję AF trybu radio Data System. Gdy funkcja ta jest włączona, w wyświetlaczu pojawia się symbol AF. Jeżeli sygnał stanie się za słaby, radio automatycznie przejdzie do innej stacji typu Radio Data System, emitującej ten sam program.

Litery AF w wyświetlaczu migają podczas odbierania informacji Radio Data System.

Tryb programów regionalnych (przycisk AF)

Niektóre stacje emitują w określonych godzinach programy regionalne.

- Aby włączyć wzgl. wyłączyć tryb programów regionalnych, naciśnij i przytrzymaj przycisk AF (12) przez ponad 2 sekundy. W wyświetlaczu pojawi się napis REG ON . Zaczekaj, aż wyświetlacz wróci do wskazania funkcji radia, aby włączyć tryb regionalny.

- REG ON: Radio szuka teraz w obrębie regionu stacji oferujących komunikaty drogowe.

- REG OFF: Radio szuka teraz stacji oferujących komunikaty drogowe tylko poza regionem.

TA (Traffic Announcements) _ INFORMACJE DROGOWE

- Naciśnij krótko przycisk TA (13), aby włączyć wzgl. wyłączyć tę funkcję. Przy włączonej funkcji TA (w wyświetlaczu są wyświetlone litery TA) podczas odtwarzania płyt CD urządzenie przechodzi natychmiast w tryb radia, gdy emitowane są informacje drogowe. Stacje emitujące informacje drogowe są oznaczone w wyświetlaczu literami TP. Czasowe przełączenie na stację dysponującą funkcją EON (patrz niżej) nastąpi, jeżeli system EON znajdzie informacje drogowe emitowane przez inną stację. Jeżeli głośność radia znajduje się poniżej wartości progowej, zostanie ona przy tym automatycznie zwiększona.

Przy włączonej funkcji TA przy automatycznym szukaniu stacji albo przy pomocy przycisku TUN/TRK/SKIP+/- (24) mogą być zapamiętywane / znajdowane tylko stacje emitujące sygnał automatycznie przełączający radio na odbiór komunikatów drogowych.

Jeżeli radio przeszło od odbioru stacji nienadającej komunikatów drogowych do odbioru stacji nadającej komunikaty drogowe podczas odtwarzania płyty CD/MP3, możesz przerwać ten proces. Naciśnij w tym celu przycisk TA (13). Funkcja TA zostanie przerwana bez wyłączania trybu TA jako takiego.

EON_TA (Enhanced Other Network Information)

System rozszerzonego korzystania z informacji emitowanych przez inne stacje (EON) oferuje dodatkowe funkcje w zakresie szukania stacji nadających komunikaty drogowe. Gdy funkcja ta jest aktywna, urządzenie przechodzi automatycznie na stację, na której są nadawane komunikaty drogowe także wtedy, gdy słuchasz aktualnie stacji nie nadającej komunikatów drogowych. Po zakończeniu komunikatu drogowego radio wraca do słuchanej wcześniej stacji.

EON_TA LOCAL i EON_TA DISTANCE

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TA (13) przez dłuższy czas, aby wybrać tryb EON TA LOCAL/EON TA DISTANCE.

EON TA LO – tryb lokalny: w tym trybie radio szuka stacji nadających informacje drogowe z terenu lokalnego. W wyświetlaczu miga EON TA LO..

EON TA DX – tryb globalny: w tym trybie radio szuka stacji nadających informacje drogowe z bardziej odległych terenów; W wyświetlaczu miga EON TA DX..

Menu ustawień EON

- W trybie radia naciśnij i przytrzymaj przycisk SEL (4). Otworzy się menu ustawień systemu EON.

- Naciskaj krótko przycisk SEL (4), aby wyświetlać podmenu. Ustawienia podmenu możesz zmieniać regulatorem obrotowym MULTIJOG (3). Zmian

ustawień nie trzeba potwierdzać, zostaną one zapamiętane, gdy wyświetlacz wróci do trybu radia albo odtwarzania płyt CD.

TA SEEK albo TA ALARM

- TA SEEK: przy opuszczaniu zasięgu odbioru albo jeżeli sygnał komunikatów drogowych słabnie, radio zacznie automatycznie szukać najsilniejszej stacji radiowej TA (emitującej komunikaty drogowe).
- TA ALARM: przy opuszczaniu zasięgu albo jeżeli sygnał komunikatów drogowych słabnie, rozlegnie się dźwięk alarmowy.

PI SOUND albo PI MUTE

- PI SOUND: szukanie stacji przy włączonym dźwięku.
- PI MUTE: podczas szukania stacji dźwięk jest wyłączony.

RETUNE L albo RETUNE S

- RETUNE L (long): szukanie stacji o właściwym kodzie PI (identyfikacja programu) trwa 90 sekund.
- RETUNE S (short): szukanie stacji o właściwym kodzie PI trwa 30 sekund.

MASK DPI albo MASK ALL

- MASK DPI: ukrywa stacje AF o innych kodach PI.
- MASK ALL: ukrywa wszystkie stacje AF o innych kodach PI oraz wszystkie zakłócające stacje nie mające kodu PI o tej samej częstotliwości nadawania.

BEEP 2ND, BEEP ALL lub BEEP OFF

- BEEP 2ND: po długim naciśnięciu klawisza rozlega się sygnał akustyczny.
- BEEP ALL: po każdym naciśnięciu klawisza rozlega się sygnał akustyczny.
- BEEP OFF: sygnał akustyczny wyłączony.

SEEK1 albo SEEK2

- SEEK1: szukanie stacji kończy się po odebraniu następnej stacji.
- SEEK2: szukanie stacji kończy się po zwolnieniu jednego z przycisków TUN/TRK/SKIP+/- (24) i odebraniu następnej stacji.

DSP OFF, FLAT, POP M, CLASSICS albo ROCK

- DSP OFF: odtwarzanie audio bez efektów cyfrowych (Digital Sound Processing).
- FLAT, POP M, CLASSICS lub ROCK: różne efekty cyfrowe przy odtwarzaniu audio.

Uwaga: przy włączonym efekcie cyfrowym ustawienia BAS (dźwięki niskie) i TRE (dźwięki wysokie), ustawiane klawiszem SEL (4), są niedostępne.

LOUD ON albo LOUD OFF

- LOUD ON: włączona funkcja Loudness (wzmocnienia dźwięku).
- LOUD OFF: wyłączona funkcja Loudness (brak wzmocnienia dźwięku).

STEREO/MONO

- odtwarzanie audio w stereo lub mono. Przy odbiorze stacji nadającej sygnał stereofoniczny w wyświetlaczu pojawia się symbol stereo .

DX albo LOCAL

- DX: czułość odbioru jest nastawiona na stacje ponadregionalne.
- LOCAL: czułość odbioru jest nastawiona na stacje regionalne (lokalne).

VOL LAST albo VOL ADJUST

- VOL LAST: po włączeniu ustawiona jest głośność sprzed ostatniego wyłączenia.
- VOL ADJ: po włączeniu ustawiana jest stała głośność, którą możesz ustawić w podmenu VOL ADJ. W tym celu naciśnij SEL (10), aby przejść do ustawień A VOL . Regulatorem MULTIJOG (3) ustaw głośność, która ma być aktywna przy włączaniu radia. Najniższa wartość ustawienia wynosi 10.

Funkcje PTY

PTY (Program Type Code _ kod rodzaju programu)

- Aby uaktywnić menu PTY, naciśnij przycisk PTY (14). Następnie naciśnij jeden z przycisków M1_M6, aby wybrać kod PTY dla gatunku muzyki.
- Naciśnij przycisk PTY (14) ponownie, aby wybrać przyciskami M1_M6 kod PTY dla typu audycji słuchowiskowych.
- Po zwolnieniu przycisku radio zacznie teraz automatycznie szukać stacji, odpowiadających wybranemu kodowi PTY. Szukanie kończy się po znalezieniu pierwszej silnej stacji. Kody PTY są podane w poniższej tabeli:

Przy cisk	Muzyka	Mowa
M1	POP M	NEWS (wiadomości), AFFAIRS (aktualności), INFO (informacje)
M2	EASY M, LIGHT M	SPORT (sport), EDUCATE (edukacja), DRAMA
M3	CLASSICS (muzyka klasyczna); OTHER M (inne gatunki muzyki)	CULTURE (kultura), SCIENCE (nauka), VARIED (różne)
M4	JAZZ, COUNTRY	WEATHER (pogoda), FINANCE (finanse), CHILDREN (dzieci)
M5	NATION M; OLDIES	SOCIAL (problematyka społeczna), RELIGION (religia)
M6	FOLK M	TRAVEL (podróże), LEISURE (czas wolny), DOCUMENT (publicystyka)

Uwaga – informacje te są zależne od regionu, instytucji rozpowszechniającej i stacji radiowej.

Odtwarzanie płyt Audio CD

Wkładanie i wyjmowanie płyt CD

- Wsuń płytę CD do wnęki na płyty CD (6) etykietą do góry. Odtwarzanie płyty CD zacznie się automatycznie.
 - Aby wyjąć płytę CD, naciśnij przycisk EJECT (2). Płyta CD jest wyrzucana. Urządzenie przechodzi w tryb radia.
- Nie jeżdż z wystającą z wnęki płytą. Natychmiast wyjmuj płyty.

Przeskakiwanie tytułów / przeskakiwanie 10 tytułów

- Przyciskiem TUNE/TRACK/SKIP+/- (24) możesz wybrać następny wzgl. poprzedni tytuł. Numer tytułu jest pokazywany w wyświetlaczu.
- Przyciskami M5 (19) i M6 (20) możesz przeskakiwać po 10 tytułów do tyłu lub do przodu.

Przerywanie odtwarzania płyty CD

- Odtwarzanie możesz przerywać przyciskiem PLAY/PAUSE (15). Ponowne naciśnięcie przycisku znów rozpoczyna odtwarzanie płyty.

Szybkie przewijanie do przodu / do tyłu

- Naciskaj i przytrzymuj przyciski TUNE/TRACK/SKIP+ (24) przez dłuższy czas, aby zacząć szybkie przeskakiwanie tytułów do przodu względnie do tyłu.

Odtwarzanie początków utworów

- Naciśnij przycisk INT (16). W wyświetlaczu pojawiają się litery S_INT. Odtwarzane są po kolei, przez ok. 10 sekund, początki wszystkich tytułów. Ponowne naciśnięcie przycisku wraca do normalnego trybu odtwarzania.
- Naciskaj przycisk INT (16) w trybie MP3 przez dłuższy czas. W wyświetlaczu pojawiają się litery D_INT, odtwarzane są po kolei, przez ok. 10 sekund, początki wszystkich tytułów w aktualnym folderze.
- Ponowne naciśnięcie przycisku INT (16) wraca do normalnego trybu odtwarzania.

Wskazówki dotyczące odtwarzania płyt CD

Wilgoć i duża wilgotność powietrza mogą spowodować zakłócenia odtwarzacza płyt CD. W tej sytuacji włącz ogrzewanie samochodu, aby usunąć wilgoć przed włączeniem odtwarzacza.
Nie wystawiaj odtwarzacza CD na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury

Powtarzanie tytułu

- Naciśnij przycisk RPT (17). Aktualny tytuł będzie powtarzany. Ponownie naciśnięcie przycisku przywraca normalny tryb odtwarzania.

Odtwarzanie wszystkich tytułów w przypadkowej kolejności

• Naciśnij przycisk RDM (18). Rozpocznie się odtwarzanie tytułów w przypadkowej kolejności. Ponownie naciśnięcie przycisku przywróci normalny tryb odtwarzania.

Odtwarzanie płyt MP3 CD

Funkcje podstawowe są identyczne z funkcjami płyt audio CD (patrz poprzedni rozdział). Na płytach MP3 CD można jednak bezpośrednio wybierać tytuły i wykonawców. Ta funkcja, oraz inne funkcje właściwe dla płyt MP3, są zależne od odtwarzanej płyty MP3 CD. Należy to uwzględnić już przy wykonywaniu tego typu płyt CD (zobacz następny dział).

Urządzenie może odtwarzać wszystkie popularne typy kodowania.

Wykonywanie i wyświetlanie zawartości płyt MP3 CD; znaczniki ID3_TAG (przycisk BD)

Płyty typu MP3 CD_ROM mogą zawierać podobnie jak dyski CD z danymi, pojedyncze utwory (pliki) i foldery. Przy wykonywaniu płyt MP3 CD należy uważać, by tytuły były zapisywane nie na tym samym poziomie co foldery, lecz tylko w folderach. Mieszanie tytułów i folderów na tym samym poziomie może prowadzić do problemów z odtwarzaniem.

Przy wykonywaniu płyty MP3 CD można poza tym zapisywać tak zwane ID3-Tags (zalecamy korzystanie z edytora ID3_Tag). Jest to blok informacyjny na płycie MP3, znajdujący się na niej za właściwą częścią muzyczną. Mogą to np. być informacje o wykonawcach, tytułach, nazwa albumu, rok wydania i krótki komentarz. Radio może odczytywać ten blok informacyjny i wyświetlić zawarte w nim dane w wyświetlaczu.

• Aby wyświetlić informacje typu ID3_Tags, naciśnij BND (23). Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia rubrykę > TYTUŁ > WYKONAWCA > NAZWA ALBUMU > ROK WYDANIA > KOMENTARZ.

Szukanie tytułów (numerów) (przycisk A.P.)

Szukanie numerów tytułów

• Naciśnij przycisk A.P. (21). Przy pomocy regulatora MULTIJOG (3) wprowadź teraz pierwszą cyfrę numeru tytułu i potwierdź wybór przyciskiem SEL (10). Kursor przechodzi do następczej cyfry.

• Wprowadź drugą cyfrę numeru tytułu przy pomocy regulatora MULTIJOG (3). Potwierdź wybór przyciskiem SEL (4). Urządzenie odtwarza tytuł zapisany pod wprowadzonym numerem.

Szukanie nazw utworów (litery)

• Naciśnij przycisk A.P. (21) dwa razy.

• Możesz teraz szukać początku tytułu (utworu), wprowadzając literę zgodnie z poniższą tabelą przy pomocy regulatora MULTIJOG (3). Przejdź przyciskiem SEL (4) do znalezionej utworu.

• Naciśnij przycisk SEL (4), aby rozpocząć pierwszy tytuł z wprowadzoną wcześniej literą.

• Jeżeli wprowadzony znak doprowadzi do znalezienia folderu, możesz otworzyć ten folder regulatorem MULTIJOG (3) i wybrać jeden z tytułów.

• Odtwarzanie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku SEL (4).

• Tytułów w obrębie folderu możesz szukać przyciskami TUNE/TRACK/SKIP+/- (24).

Szukanie folderów

Szukanie z folderu podstawowego

• Naciśnij przycisk A.P. (21) trzy razy. Przez kilka sekund będzie wyświetlany najwyższy folder, a następnie pojawi się pierwszy folder wzgl. pierwszy tytuł.

• Folder możesz otworzyć przyciskiem SEL (4), a szukać zawartych w nim tytułów przyciskami

TUNE/TRACK/SKIP+/- (24).

ODTWARZANIE DANYCH Z NOŚNIKÓW USB/SD/ MMC

Aby odtwarzać zawartość nośników danych USB albo kart SD i MMC, zdejmij pokrywę z boku urządzenia, pociągając ją w prawo.

Jeżeli nie używasz już złącza USB wzgl. wnęki na karty SD/MMC, zasłoń pokrywę, aby uniemożliwić dostanie się kurzu do złącza.

Nośnik danych USB

Do złącza USB w przednim panelu urządzenia możesz podłączyć odtwarzacz MP3 lub inny nośnik danych typu USB.

Twoje radio obsługuje nośniki danych USB o pamięci do 1 GB.

Struktura katalogów może przy tym obejmować maksymalnie 1024 folderów, 4096 plików i 8 poziomów folderów.

Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia radio szuka plików MP3 albo WMA na nośniku danych, a w wyświetlaczu (7) jest wyświetlany komunikat USB. Obsługa radia przy odtwarzaniu plików na zewnętrznym nośniku danych oraz funkcji szukania jest dokładnie taka sama jak w przypadku danych zapisanych na płytach MP3 CD.

Karty SD/MMC

Do wnęki na karty SD/MMC możesz wkładać karty SD i MMC, zawierające pliki typu MP3 lub WMA.

Po włożeniu karty do gniazda radio szuka plików MP3 albo WMA na karcie, a w wyświetlaczu (7) jest wyświetlany komunikat CARD. Obsługa radia przy odtwarzaniu plików na karcie SD albo MMC oraz funkcji szukania jest dokładnie taka sama jak w przypadku plików zapisanych na płytach MP3 CD.

JEŻELI WYSTĄPIĄ USTERKI

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	POSTĘPOWANIE
Urządzenia nie można włączyć.	Nie jest włączony zapłon samochodu.	Włącz zapłon, obracając kluczyk w stacyjce.
	Defekt jednego z bezpieczników.	Wymień bezpiecznik.
Płyta CD jest wciągana wzgl. wyrzucana.	We wnętrzu znajduje się już płyta.	Wyjmij płytę.
	Płyta CD została włożona odwrotnie.	Włóż płytę etykietą do góry.
	Płyta CD jest zabrudzona albo uszkodzona.	Oczyść płytę albo włóż inną płytę.
	Temperatura w samochodzie jest za wysoka.	Zaczekaj, aż temperatura w samochodzie się unormuje.
	Skroplenie pary wodnej!	Wyłącz radio na kilka godzin i ponownie spróbuj je włączyć.
Brak dźwięku!	Głośność jest ustawiona na minimum.	Zwiększ głośność.
	Kable nie są prawidłowo podłączone.	Sprawdź połączenia kabli.
Klawisze funkcyjne nie działają.	Zintegrowany mikrokomputer nie może działać z powodu szumów.	Naciśnij przycisk RESET (27).
	Panel obsługi nie jest prawidłowo założony.	Sprawdź, czy panel obsługi jest prawidłowo założony.
Płyta skacze.	Pochylenie wmontowanego radia przekracza 30°.	Popraw kąt pochylenia radia.
	Płyta CD jest bardzo zabrudzona albo uszkodzona.	Oczyść płytę albo włóż inną płytę.
	Błąd przy odtwarzaniu wykonanych samodzielnie płyt CD.	Sprawdź wykonaną samodzielnie płytę w innym odtwarzaczu.
Radio i/lub funkcja automatycznego zapamiętywania stacji nie działa.	Kabel antenowy nie jest prawidłowo podłączony.	Sprawdź, czy kabel antenowy jest prawidłowo podłączony.
	Za słabe sygnały nadajnika radiowego.	Ustaw stację ręcznie.